

ДИСТАНЦИОННЫЙ ШУРУП "ДЕРЕВО-ДЕРЕВО"

ДВЕ РАЗНОТИПНЫХ РЕЗЬБЫ

Резьба под головкой с геометрией, специально разработанной для создания и регулировки зазора между фиксируемыми деталями.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

Дифференцированная двойная резьба оптимальна для регулировки положения ламелей на фасаде и обеспечения правильного вертикального положения. Она идеально подходит для выравнивания панелей на стенах, полах и фальшпотолках.



ДИАМЕТР [мм]

В **6** 9

ДЛИНА [мм]

В **80** **145** 520

КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ

SC1 **SC2**

КОРРОЗИОННАЯ АТМОСФЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ

C1 **C2**


КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

T1 **T2**

МАТЕРИАЛ

Zn
ELECTRO
PLATED

углеродистая сталь с
электрогальванической оцинковкой

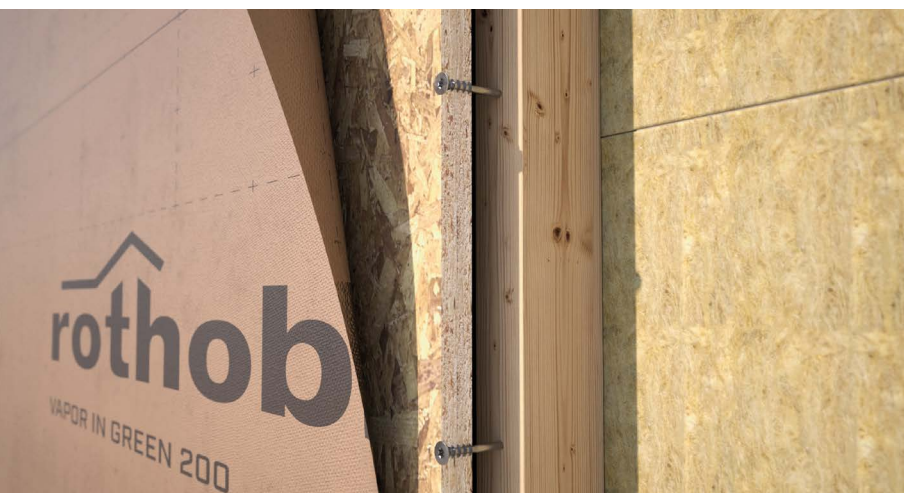


СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря возможности дистанцировать деревянные вставки, можно быстро и точно выполнять универсальные крепления без необходимости использования каких-либо промежуточных элементов.

■ АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

d_1 [мм]	Арт. №	L [мм]	b [мм]	шт.
6 TX 30	DRS680	80	40	100
	DRS6100	100	60	100
	DRS6120	120	60	100
	DRS6145	145	60	100



■ ГЕОМЕТРИЯ

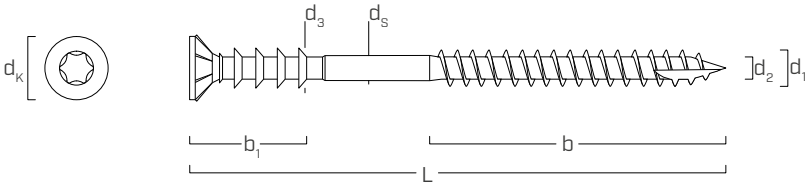


Номинальный диаметр	d_1	[мм]	6
Диаметр головки	d_k	[мм]	12,00
Диаметр наконечника	d_2	[мм]	3,80
Диаметр стержня	d_s	[мм]	4,35
Диаметр верхней резьбы	d_3	[мм]	6,80
Длина головки и верхней резьбы	b_1	[мм]	24,0

■ УСТАНОВКА


Длину шурупов следует выбирать таким образом, чтобы резьба полностью входила в дерево.

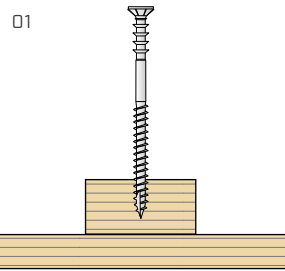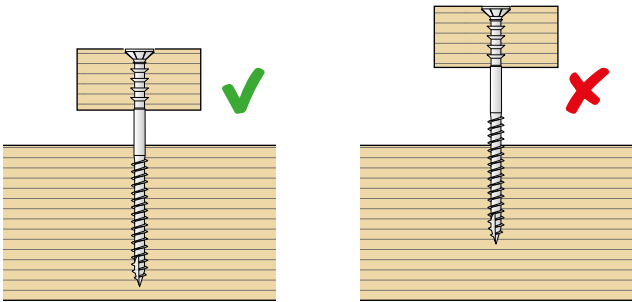


Установите шуруп DRS.

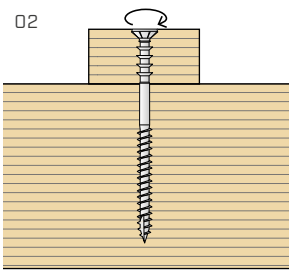

Прикрепите доску шурупом таким образом, чтобы головка шурупа оказалась заподлицо с поверхностью доски.

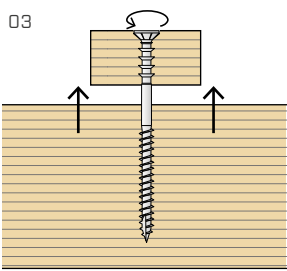

Открутите шуруп из основания на требуемое расстояние.

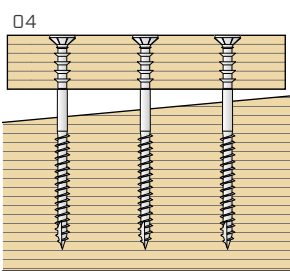

Чтобы выровнять конструкцию, отрегулируйте остальные шурупы аналогичным образом.